




SAMSUNG

คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า

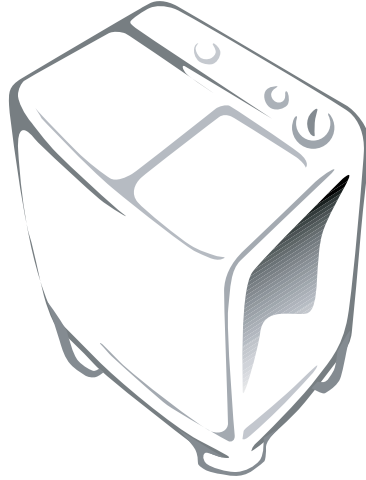


ก่อนการใช้งาน กรุณาอ่านคู่มือนี้ให้ละเอียด และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งาน	1
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	1
ขอควรระวังในการใช้เครื่อง	1
รายละเอียดของชิ้นส่วน	2
แผนผังควบคุมการทำงาน	2
การติดตั้ง	3
สถานที่ติดตั้ง	3
การต่อท่อน้ำทิ้ง	3
การทำความสะอาดตัวเครื่อง	3
ขั้นตอนในการใช้เครื่อง	4
การซัก	4
การปั่นแห้ง	5
การช็อน้ำเปล่า	5
การถ่ายน้ำทิ้ง	5
การช็อน้ำเปล่าในถังปั่นแห้ง	5
ขอแนะนำสำหรับการใช้งาน	6
การบำรุงรักษาเครื่อง	6
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	
รายละเอียดจำเพาะ	

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

- ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น กิ๊บติดผม, กุญแจ, เข็มกลัด, หรือเหรียญ ออกจากเสื้อผ้าก่อน เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้า และเครื่องซักผ้าได้



- ต้องใช้ถุงซักกับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ เช่น กระดุมเหล็ก, ชุดชั้นในของสตรีที่มีเหล็กดันทรง เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆ หรือกับถังปั่นของเครื่องได้



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าช็อต ควรทำการต่อสายดินกับท่อที่เป็นโลหะและห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อน้ำ และสายโทรศัพท์โดยเด็ดขาด



- ชกกระทะที่กำลังปั่นแห้งไม่ควรยื่นมือลงไปในถัง เพราะอาจทำให้คุณบาดเจ็บได้ เนื่องจากถังปั่นแห้งหมุนด้วยความเร็วสูง



- ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องตามลำพัง เพราะอาจทำให้เด็กพลัดตกลงไปในเครื่องได้



- ทำการถอดปลั๊กไฟออกหลังจากเสร็จการใช้งาน

- การติดตั้ง ควรอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่ควรติดตั้งบนพื้นพรม

- ถ้าสายไฟ ที่ใช้กับเครื่องซักผ้านี้เกิดความเสียหาย จะต้องทำการเปลี่ยนโดยร้านซ่อม หรือศูนย์บริการ เพราะจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการซ่อม

- เพื่อหลีกเลี่ยง น้ำล้นออกจากเครื่องซึ่งจะทำให้เครื่องเสียหายได้ ควรจ่ายน้ำในระดับที่เหมาะสม ไม่แรงจนเกินไป

ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง

- ไม่ใช้น้ำร้อนมากเกินไป (50 องศาหรือมากกว่า) เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติก และเสื้อผ้าของคุณ อาจได้รับความเสียหายได้

- ก่อนทำการซัก ตรวจสอบสิ่งของที่มีอยู่ในกระเปาะ ถ้ามีเศษสิ่งของประเภทเข็มหรือตะปูอยู่ในเสื้อผ้า จะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องและเสื้อผ้าได้


- ทำการลดระดับแรงดันของน้ำลง เมื่อพบว่าแรงดันน้ำมากเกินไป

- ไม่ควรทำให้น้ำกระเด็นโดนผ้าถังซัก


- ไม่ใช้งานรอบการปั่นแห้งต่อเนื่องโดยไม่หยุดพัก (ต่อเนื่องเกิน 15 นาที) เนื่องจากมอเตอร์จะร้อนเกินไปและตัดการทำงานอัตโนมัติ ควรหยุดพัก อย่าน้อย 5 นาที ก่อนเริ่มรอบการปั่นใหม่


- ไม่ควรทำน้ำเปียกที่แผงควบคุมด้านบนของตัวเครื่อง

- ต้องแน่ใจว่าได้ใส่แผ่นพลาสติกลงในถังปั่นแห้งแล้ว เพื่อป้องกันเสื้อผ้ากระเด็นออกจากถังขณะปั่น



- ต้องแน่ใจว่าวางท่อน้ำทิ้ง(A) ลงกับพื้น

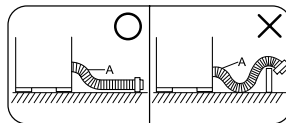



ใช้สำหรับปรับระดับการชัก โดยต้องเลือกที่
'สักรปรกมาก หรือ ธรรมดา'
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ใช้สำหรับตั้งเวลาซัก 1-15 นาที

ใช้เลือกขั้นตอนการทำงาน การชัก/ลี้ยงน้ำ
หรือการปล่อยน้ำทิ้ง

ใช้สำหรับตั้งเวลาปั่นแห้ง 1-10 นาที

ใช้สำหรับเลือกน้ำเข้า ขณะที่ทำการชัก ปุ่มนี้จะอยู่ในตำแหน่งชัก ขณะที่ทำการปั่นแห้งให้ปรับปุ่มนี้อยู่ในตำแหน่งปั่นแห้ง




การติดตั้ง

สถานที่ติดตั้ง

การจัดวาง

ควรจัดวางเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนัง โดยรอบอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

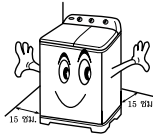

พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้ง

ควรแน่ใจว่าพื้นที่ติดตั้งมีความเรียบไม่เอียง เนื่องจากถ้าพื้นเอียงและไม่เรียบ อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องซักผ้ามีเสียงดังและสั่นสะเทือน(ความเอียงอย่างน้อย 2 องศา)




หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่มีความชื้น

ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในห้องที่อบชื้น หรือสถานที่ที่อาจเปียกฝนได้ เพราะความชื้นอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้




หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด

เพราะความร้อนและแสงแดดอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงไม่ควรติดตั้งเครื่องใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่เกิดความร้อนหรือวางไว้กลางแดดร้อน

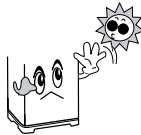

การต่อท่อน้ำทิ้ง

ใส่ท่อน้ำทิ้ง (a) ให้แน่นโดยดันท่อให้สุดตามทิศทางลูกศร



การทำความสะอาดตัวเครื่อง

การทำความสะอาดผ้ากรอง

อาจมีเศษผ้าหรือเศษตะกอนติดอยู่ในผ้ากรอง หลังจากการซัก วิธีการเอาออกโดยการกดผ้ากรองลง(1) พร้อมกันดึงออก(2) ดังในรูป จากนั้นนำเศษผ้าหรือตะกอนออกจากผ้ากรองแล้วล้างให้สะอาด




Lint Filter

การทำความสะอาดตัวเครื่อง

ทำการเช็ดคราบสกปรกบนแผงควบคุม และตัวเครื่องภายนอกด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม ไม่ควรใช้น้ำมันเบนซิน, ทินเนอร์, หรือแวกส์ ทำความสะอาดเครื่อง เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียหายได้

การทำความสะอาดด้วยกรองน้ำล้น


ทำการดึงตัวกรองน้ำล้นออก โดยใช้นิ้วมือสอดเข้าไปในช่อง 'A' จากนั้นดึงออกให้แนວตรงตามลูกศรดังในรูป



การทำความสะอาดผ้าครอบผ้าปิดถังปั่นแห้ง

1. หมุนผ้าครอบผ้าปิดถังปั่นแห้งตามเข็มนาฬิกาและดึงออกมา
2. ทำความสะอาดผ้าครอบผ้าปิดถังปั่นแห้ง
3. ใส่ผ้าครอบผ้าปิดถังปั่นแห้งกลับเข้าไปดังเดิมโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ : ควรล้างผ้าครอบผ้าปิดถังปั่นแห้งอย่างน้อยเดือนละครั้ง

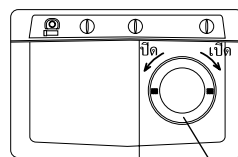


ผ้าครอบผ้าปิดถังปั่นแห้ง

ขั้นตอนการใช้เครื่อง

วิธีการซัก

1. ก่อนเริ่มการซักควรตรวจสอบดังนี้

- ตรวจสอบในกระเป๋าล้างหรือกางเกงว่า มีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ เช่น เข็มกลัด, กุญแจ, หรือเหรียญ ฯลฯ
- ทำการถอดรูดน้ำเข้ากับก้นน้ำ
- เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ
- วางท่อน้ำทิ้ง(A) ลงในร่องน้ำ

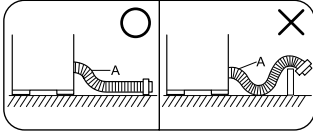

- ### 2. กดปุ่ม เลือกผ้า เพื่อเลือกกระดานการซัก
- ตามต้องการ โดยต้องเลือกที่ 'สกปรกมาก หรือ ธรรมดา' อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

and soft Soft Normal




เลือกผ้า Wash Selector

- ### 3. กดปุ่ม โปรแกรมซักน้ำทิ้ง 'ซัก/ล้างน้ำ'




ปุ่มซัก/ล้างน้ำ WASH-RINSE

- ### 4. เลื่อนปุ่ม เลือกน้ำเข้า ไปที่ 'ซัก'

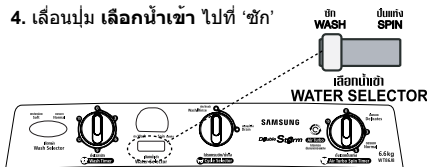

- ### 5. ใส่เสื้อผ้าลงในถังซัก

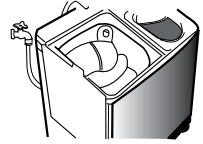


- ### 6. เปิดน้ำเข้าเครื่อง จากนั้น ใส่ผงซักฟอกลงในถังซัก



- ### 7. ตั้งเวลาการซัก 1-15 นาที




- ### 8. หลังจากการซัก เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง 'ไปที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง' เพื่อถ่ายน้ำทิ้ง

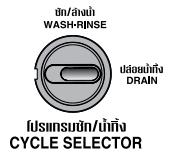


ปุ่มซัก/ล้างน้ำ WASH-RINSE

วิธีการปั่นแห้ง


1. ย้ายเสื้อผ้าเข้าสู่ถังปั่นแห้ง และจัดผ้าให้เสมอกัน

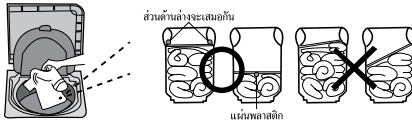

2. ใส่แผ่นพลาสติกลงในถังปั่น พร้อมกับปิดฝาด้านใน

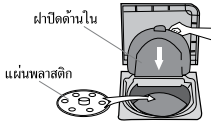

3. ปิดฝาด้านปั่นแห้ง



4. ตั้งเวลาการปั่นแห้ง 1-10 นาที



5. การปั่นแห้งผิดปกติ(เครื่องสั่นอย่างรุนแรง หรือไม่สมดุล) ดู "เมื่อทำการเสิร์ฟ ..." ที่หน้า 6

การซักน้ำเปล่า

1. บิดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง ไปที่ 'ซัก/ล้างน้ำ'



2. ให้น้ำเข้าเครื่องให้เหมาะสม ระวังอย่าให้น้ำจนล้นออกมาถึงซัก

3. ตั้งปุ่ม ตั้งเวลาซัก 2~3 นาที



4. ถ่ายน้ำออก โดยบิดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง ไปที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง'



5. ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าว จนกว่าน้ำที่ถ่ายทิ้ง จะสะอาด ประมาณ 2~3 ครั้ง

6. ต้องแน่ใจว่าวางท่อน้ำทิ้งลงกับพื้น

การถ่ายน้ำล้าง

1. ศึกษาระดับการจ่ายน้ำ




ให้มีอัตราการไหลเข้าของน้ำ ไม่เกินอัตราการไหลออกของน้ำทิ้ง



2. ตั้งเวลาการซัก 6~8 นาที



3. หลังจากที่ตั้งเวลาการซักเสร็จ ให้ปิดก๊อกน้ำด้วย

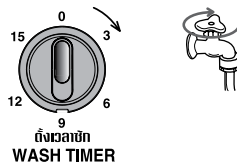


4. ตั้งถ่ายน้ำทิ้งโดยบิดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง ไปที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง'

การซักผ้าเปล่าในถังปั่นแห้ง



หลังจากเสร็จขั้นตอนการซักผ้าเปล่าแล้ว คุณสามารถเลือกขั้นตอนนี้เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการล้างน้ำเปล่ามากยิ่งขึ้น

- 1** ใส่เสื้อผ้าลงในถังปั่นแห้ง แล้วจัดให้เสมอกัน



- 4** หลังจากเปิดน้ำเข้าแล้ว ใส่แผ่นพลาสติกเข้าไปใน ถังปั่นพร้อมกับปิดฝาด้านใน

- 2** เลื่อนปุ่ม เลือกน้ำเข้า ไปที่ 'ปั่นแห้ง' ดังรูป(a) และ ปิดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง ดังรูป(b)



- 5** ปิดฝาลังปั่นเพื่อให้ เครื่องทำงาน

- 3** ให้น้ำเข้าประมาณ 1 นาที ระวังอย่าให้น้ำล้นออกมาหา ถังซัก



- 6** ตั้งเวลาปั่นแห้ง 2-3 นาที

ข้อแนะนำสำหรับการใช้งาน

ตารางแสดงเวลาการซัก

ชนิดของเสื้อผ้า	เวลาการซัก	ระดับการซัก
เสื้อผ้าที่สกปรกมาก	10-15 นาที	ธรรมดา
เสื้อลินิน, ผ้าฝ้าย, ผ้าชนิดอื่นๆ	8-10 นาที	
เสื้อผ้าธรรมดา(ชุดชั้นใน,อื่นๆ)	7 นาที	สกปรกน้อย
เสื้อผ้าสกปรกน้อย	2-5 นาที	
เสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์ 100% หรือผ้าที่ทำจากไหมพรม	2-5 นาที	

ตารางแสดงเวลาการปั่นแห้ง

เวลา	ชนิดของเสื้อผ้า
1 นาที	ผ้าบาง(ผ้าใยสังเคราะห์)
1~2 นาที	ผ้าขนสัตว์
3~5 นาที	ผ้าฝ้าย
5 นาที	ผ้าเนื้อหนา
10 นาที (โปรแกรมปั่นหมาดทรงพลัง)	ผ้าเนื้อหนา

ปริมาณผงซักฟอกที่ใช้

ปริมาณผงซักฟอก	ระดับน้ำ
37 กรัม	ต่ำ (37 ลิตร)
45 กรัม	กลาง (45 ลิตร)
54 กรัม	สูง (54 ลิตร)

- ปริมาณผงซักฟอกที่ระบุนี้เป็นปริมาณเฉลี่ยทั่วไป ตามคู่มือของการใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ข้างกลาง
- ควรเลือกใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับลักษณะของเสื้อผ้า
- เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของเครื่องซักผ้า หากทำการซักที่มีปริมาณ ผ้าสูงสด ควรซักด้วยโปรแกรมเลือกผ้า "สกปรกมาก" และควรผสมผงซักฟอกกับน้ำจากภายนอกก่อน แล้วจึงเทลงในถังซัก


การบำรุงรักษาเครื่อง

เมื่อทำการใส่ผ้าลงในถังปั่นแห้ง ทำการกดผ้าลงให้เสมอกันจากนั้นใส่แผ่นพลาสติกตามลงไป ดังในรูป

การเก็บเสื้อผ้าที่อาจตกลงไปในถังปั่นกับตัวถัง

เพื่อความปลอดภัยควรถอดปลั๊กไฟออกก่อน

1. ทำการถอดสกรู
2. ตัวฝาครอบถังปั่นแห้งจะยังลือคอยู่กับขอบตัวถัง ให้ทำการดึงรูป
3. ทำการเก็บเสื้อผ้าที่ค้างอยู่ด้านในออกมา
4. ทำการประกอบฝาครอบถังปั่นให้เหมือนเดิม โดยกดตัวฝาครอบถังปั่นลงให้แน่นโดยสังเกตให้ขอบเสมอกัน

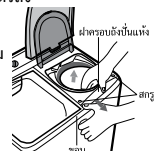

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	จุดตรวจสอบ	ปัญหา	จุดตรวจสอบ
1. เครื่องชั๊กผ้าไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">○ ตรวจสอบสายไฟฟ้าเสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบดีหรือไม่○ ตรวจสอบว่าปุ่มเลือกผ้า อยู่ตำแหน่งถูกต้องหรือไม่☞ ดู "วิธีการชั๊ก" ที่หน้า 4○ ตรวจสอบว่าตั้งเวลาอยู่ในช่วงของการแช่ผ้าหรือไม่☞ ดู "วิธีการชั๊ก" ที่หน้า 4	4. น้ำไม่ระบายออก	<ul style="list-style-type: none">○ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางท่อปล่อยน้ำลงกับพื้น☞ ดู "ข้อควรระวัง..." ที่หน้า 1
2. เสื้อผ้าไม่หมุนหรือหมุนไม่สะดวก	<ul style="list-style-type: none">○ เช็คว่าเสื้อผ้าที่ซักมากเกินไปหรือไม่	5. การปั่นแห้งไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">○ ผ้าปิดถังปั่นแห้งปิดดีหรือไม่○ มีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปข้างในถังปั่นแล้วพื้นกันแกนหรือไม่☞ ดู "การเก็บเสื้อผ้า..." ที่หน้า 6
3. การปั่นแห้งผิดปกติ (เครื่องสั่นอย่างรุนแรงหรือไม่สมดุล)	<ul style="list-style-type: none">○ มีการจัดเสื้อผ้าเสมอกันหรือไม่☞ ดู "เมื่อทำการใส่ผ้า..." ที่หน้า 6	6. น้ำไหลออกจากท่อน้ำทิ้งตลอดเวลา	<ul style="list-style-type: none">○ เช็คว่าปุ่ม 'โปรแกรมชั๊ก/น้ำทิ้ง' อยู่ที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง' หรือไม่○ ท่อน้ำทิ้งมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่☞ 1) ใส่ผ้าลงในถังชั๊กครึ่งถัง2) วางท่อระบายน้ำกับพื้น3) ปิดปุ่ม 'โปรแกรมชั๊ก/น้ำทิ้ง' 'ไปมาระหว่าง 'ชั๊ก/ล้างน้ำ' และ 'ปล่อยน้ำทิ้ง' สลับไปมาหลายครั้ง(แรงดันน้ำจะช่วยให้กำจัดเศษสิ่งอุดตันออกมา)

รายละเอียดจำเพาะ

ขนาดของเครื่อง	กว้าง 792 มม. x ลึก 465 มม. x สูง 951 มม.	
แรงดันน้ำ	0.05~0.78 MPa 0.5 ~ 8.0 kg-f/cm ²	
น้ำหนักเครื่อง	29 กิโลกรัม	
ประสิทธิภาพการทำงาน	50 %	
ปริมาณน้ำมาตรฐาน	54 ลิตร	
อัตราการกินไฟ	การชั๊ก 330 วัตต์ / การปั่นแห้ง 160 วัตต์	
อัตราการกินไฟสูงสุด	480 วัตต์	
เวลาการทำงานสูงสุด	การชั๊ก 1 ชั่วโมง	การปั่นแห้ง 15 นาที



ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์
หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น1,6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-689-3232,1800-29-3232(โทรฟรี-ใช้เบอร์นาน) โทรสาร 02-689-3298
www.sumsung.com